


Uwaga


Sprawdź przed montażem czy produkt nie jest uszkodzony. Nigdy nie instaluj uszkodzonych produktów.

Uwagi

1. Należy unikać łączenia rur pod kątem 90° jeśli $\varnothing < 63\text{mm}$. Łączenie rur pomiędzy 22.5° i 45° może być stosowane jeśli $\varnothing > 50\text{mm}$.
2. Rura odpływowa musi być połączona bezpośrednio i niezależnie do rury $\varnothing 110\text{ mm}$.
3. Rura kanalizacyjna musi posiadać wymagany spadek min. 1% i max. 2,5%.
4. Zawsze używaj szybkoschnącego, elastycznego, wodoodpornego kleju do płytek (NEN EN 12004C2).
5. Jeżeli zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe - instalować rury grzewcze dalej niż 25cm od odwodnienia.
6. Odwodnienie nigdy nie może być zainstalowane w ścianie.
7. Wodoodporne maty powinny zachodzić na siebie minimum 6cm

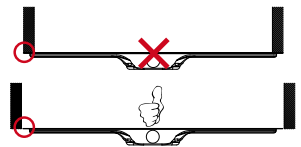

*Pomiar grubości płytek. Minimalna grubość płytek dla idealnej instalacji = 8mm. Jeśli grubość płytki <8mm musisz zainstalować odwodnienie z dala od ściany lub użyć większej fugi.

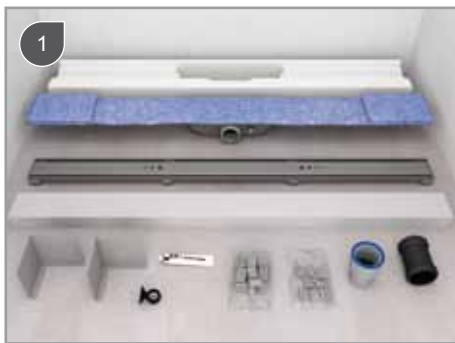

Zawartość opakowania




Vast schroeven
Screw tighten
Vissez serré
Fest schrauben

Wkręć nagwintowaną część wylotu na nagwintowaną część wlotu



Wyciąć miejsce na odpływ w bloczku z polistyrenu

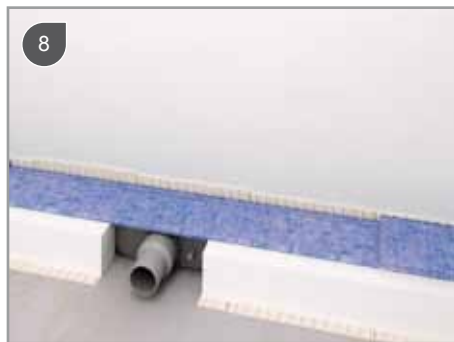

Pozycjonowanie odwodnienia w bloczku instalacyjnym z polistyrenu



Podłączenie rury kanalizacyjnej Ø50mm




Nachylenie powierzchni podłogi (1 - 2%) w kierunku odwodnienia



Pomiar grubości płytek *



W razie potrzeby dociąć bloczek z polistyrenu dożądanego wymiaru

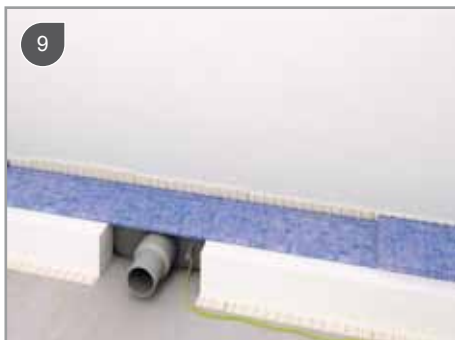

Podłączenie uzimienia do odwodnienia



Podłączenie odpływu



Nachylenie powierzchni podłogi (1 - 2%) w kierunku odwodnienia



Wyciąć część rogu w wodoodpornej macie



Rozprowadzenie kleju (EN 12004 C2)



Poziome pozycjonowanie bloczka instalacyjnego z polistyrenu



Podłączenie rury kanalizacyjnej $\varnothing 40\text{mm}$



Zwiększenie średnicy rury kanalizacyjnej z $\varnothing 40\text{mm}$ na $\varnothing 50\text{mm}$ do 1m (max.) lub przed łukiem



Wyciąć część rogu w wodoodpornej macie



Rozprowadzenie kleju (EN 12004 C2): 20cm dookoła odwodnienia



19
Rozłóż wodoodporną matę i przyklej ją do podłogi i ściany.
Następnie przy pomocy wałka dobrze docisnąć aby przylegała



20
Zastosuj uniwersalny klej w narożnikach




25
Mocowanie płytek ściennych



26
Mocowanie płytek ściennych




31
Pozycjonowanie bloczków wznoszących

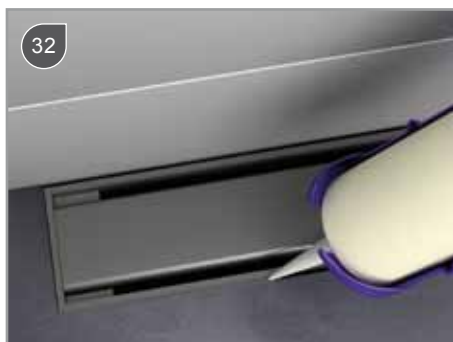

32
Umieszczenie rusztu w odwodnieniu i wykończenie fugą



Pozycjonowanie plastikowego profilu (lewy i prawy)

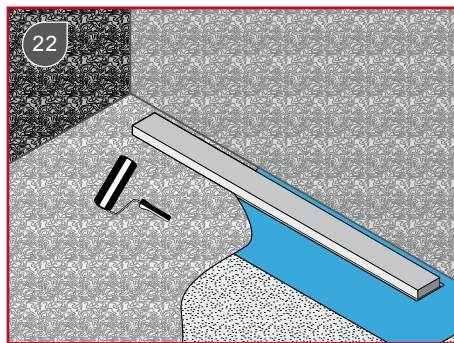

Alternatywnie: można użyć płynnego uszczelnienia zamiast maty uszczelniającej



Rozprowadzenie kleju (EN 12004 C2)



Mocowanie płytek podłogowych



Zdejmowanie ruszty przy użyciu przyssawki




Zamontować regulator przepływu wody




Rozprowadzenie kleju (EN 12004 C2)



Instalacja wodoodpornej maty - przy pomocy wałka dobrze docisnąć aby przylegała

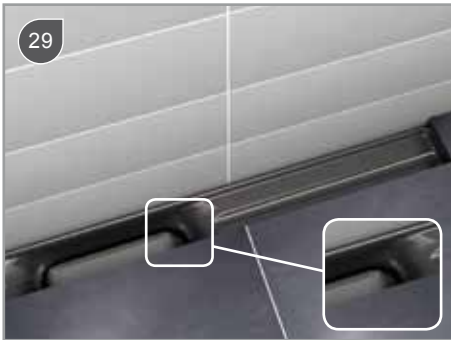

Usunięcie profilu ochronnego

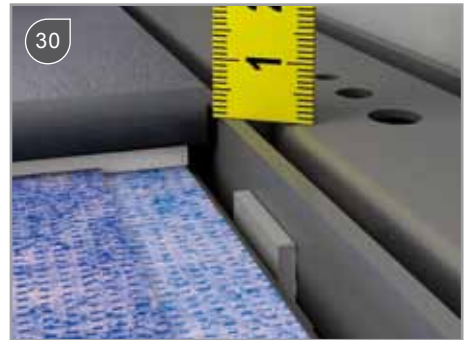

Obliczenie wymaganej ilości bloczków wznoszących



Pozycjonowanie koszyczka na kostki zapachowe



Nasmaruj pierścień uszczelniający syfonu



Projekty | Technologie

Instrukcja montażu

Więcej informacji i wskazówek znajdziesz na WWW.I-DRAINPOLSKA.PL

